
別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成10年1月現在)

■お洗濯キャップ (MO-F53)

標準価格 1,200円(税別)



■排水ホース(約80cm) (部品番号KW-50K1-023)


排水ホースの延長に利用できます。標準価格 800円(税別)

■直下排水し型パイプ (HO-P5) 標準価格 1,000円(税別)



■洗濯機用トレー (YT-1)

·標準価格 7,000円(税別)



■糸くず取りフィルター (部品番号NW-6S3-010) ・・標準価格 500円(税別)

■付属ホースつぎて

(部品番号PF-4100-630)

●洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチつぎてに市販のビニールボースを取り付け、庭に散水するときなどに使います。 標準価格 600円(税別)



■L形給水つぎて

(部品番号PF-4100-029)

●給水ホースが急に折れ曲が るような洗面台など、狭い 所で使用するときに使いま す。標準価格 390円(税別)



■洗濯槽グリーナー

(部品番号KW-S452-071)

・洗濯槽に付着した石けんか すなどを落とすときに使い ます。

標準価格 2,000円(税別)



●上記標準価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。



仕様

| 種 | 類 | 全自動電気洗濯機 | 消費 | 電力 | 355/420W (50/60Hz) |
|----------|-----|------------------|-----|-----|-------------------------------|
| E | 源 | 100V,50Hz/60Hz共用 | 洗 濯 | 方 式 | うず巻式 |
| 標準洗 | | 5.0kg | 水道 | 水圧 | 0.03~0.8MPa (0.3~8kgf/cm²) |
| 標準 | | 48L (高水位) | 外形 | 寸法 | 幅547mm×奥行503mm ×高さ934mm |
| 標準使用 | 用水量 | | 質 | 量 | 約30kg |

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、 お役に立ちます。 購入店名

電話()

年

ご購入年月日

平成

)

月

0

一 株式会社 日立製作所


〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

3-G6015-4 A8(HEC)

取扱説明書

HITACHI

日立全自動電気洗濯機 NW-5R3形

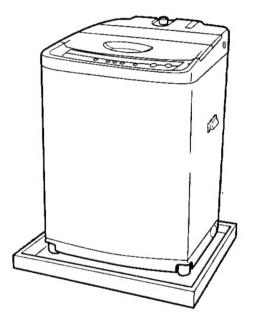



このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書・洗濯機設量時のチェックシート・保証書・ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。


もくじ ページ 安全上のご注意 各部のなまえ 操作パネルのはたらき お洗濯を始める前に 前 洗濯量の検知と洗剤量(目安)表示について に 洗濯物の種類と全自動コースの選びかた 10 12 簡単おまかせお洗濯(「標準」コース) すばやく洗う(「おいそぎ」コース) 13 ごしごし洗う(「強力」コース) 13 U お洗濯キャップの使いかた ドライマーク表示の衣類を洗う(「おしゃれ」着洗いコース) 15 掛ふとん・毛布を洗う(「ふとん」コース) -18 な 洗濯行程について 20 お洗濯 予約タイマーで洗う 21 お好みで洗濯する 24 洗濯量と洗剤量について 液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う 25 26 粉石けん(天然油脂)を使う 27 洗濯液を2度使う 27 洗濯のりを使う 28 ひと工夫した洗いかた 28 使用上のご注意 お手入れのしかた 28 32 据え付け 33 故障かなと思ったら 35 保証とアフターサービス 36 別売り部品 36

安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

絵表示の例



△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解や修理・改造の禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 警告 告




修理技術者以外の人は、絶対に分 解したり修理・改造は行わない

●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う





●火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆる いときは使用しない

●感電・ショート・発 火の原因になります。



 \bigcirc


電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、 たばねたりしない また、重いものを載せたり、挟み 込んだりしない

●電源コードが破損し、火災・感電の原因 になります。

小警 告



お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない



●感電やけがをすることがあります。



浴室など湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には据え付けない




●感電や漏電による火災の恐れがあります。




脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない

ゆるい回転でも洗濯 物が手に巻きついて けがをする恐れがあ ります。特にお子様 にはご注意ください

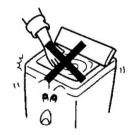


対児に洗濯・脱水槽の中をのぞか せない

また、洗濯機の近くに台を置くな どしない








アース線は必ず取り付ける



●アース線を取り付けないと漏電のとき感電する ことがあります。アースの取り付けは、必ず電 気工事店または販売店にご相談ください。



お手入れするときなどでは、本体 各部に直接水をかけない

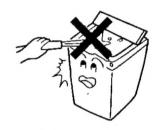

ショート・感電の原因になります。




洗濯・脱水槽には、灯油、ガソリン、 ベンジン、シンナー、アルコール、 苛性ソーダなどやそれらが付着し た洗濯物を絶対に入れたり近づけ たりしない



●爆発や火災の恐れがあります。



電源プラグは、刃および刃の取り 付け面にほこりが付着している場 合はよくふく



◆火災の原因になります。

安全上のご注意(続き)



電源プラグを抜くときは、電源コ ードを持たずに必ず先端の電源プ ラグを持って引き抜く

● 感電やショートして発火 することがあります。





洗濯機の上にのぼったり、重いも のを載せたりしない

変形・破損によりけが をする恐れがあります。





洗濯時に温水を使用する場合、 50℃以上のお湯は使用しない

●プラスチック部品の変形 や傷みにより、感電や漏 電の恐れがあります。





運転中は洗濯機の下に手足などを 入れない

●回転部があり、けがを する恐れがあります。







長期間ご使用にならないときは、電源 **ニ** プラグをコンセントから抜いておく

給水ホースの本体接続のナットは

●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になりま









防水性のシートや衣類は洗わない (ビニールシート、レインコートなど)

・脱水中に異常振動して、けがをしたり本体が破 損する恐れがあります。

「強力」コースでお洗濯するとき、

傷みの気になる衣類は洗わない




◆水漏れの原因になります。

しっかり締めつける



お洗濯前に、蛇口を開いて給水ホ ースの接続を確認する

●ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わ ぬ被害を招くことがあります。




洗濯機を据え付けるときは、排水ホース の紫色の目印を本体の端に必ず合わせる

内部でたるんでいると、他の部品と接触し、ホ ースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招 くことがあります。



お洗濯キャップ(別売り)は「ふと ん」「おしゃれ」コース以外では使 用しない

●水の跳びはねやキャップの飛び出しによりけが をしたり、本体が破損する恐れがあります。



お洗濯キャップ(別売り)は図の 状態では使用しない


水の跳びはねやキャップの飛び 出しによりけがをしたり、本体 が破損する恐れがあります。







運転中の洗濯・脱水槽には手を 入れない

ゆるい回転でも洗濯物が手 に巻きついてけがをする恐 れがあります。




各部のなまえ

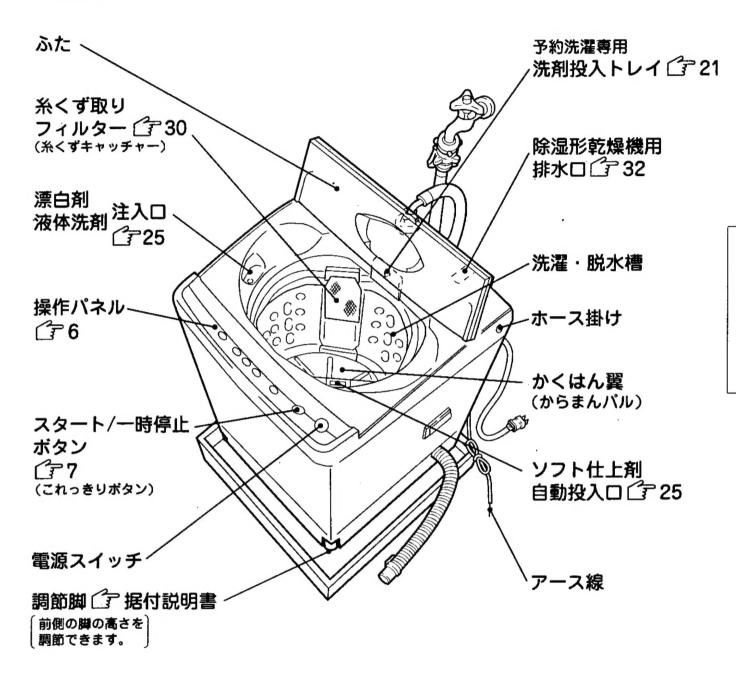

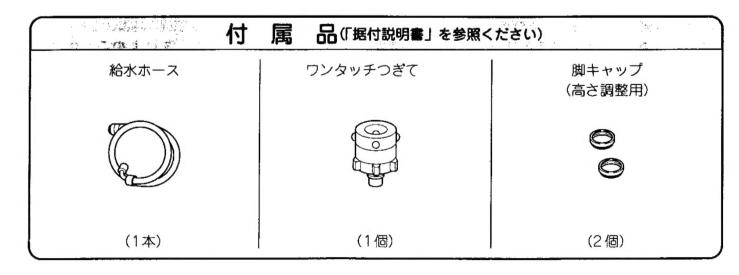

操作パネルのはたらき

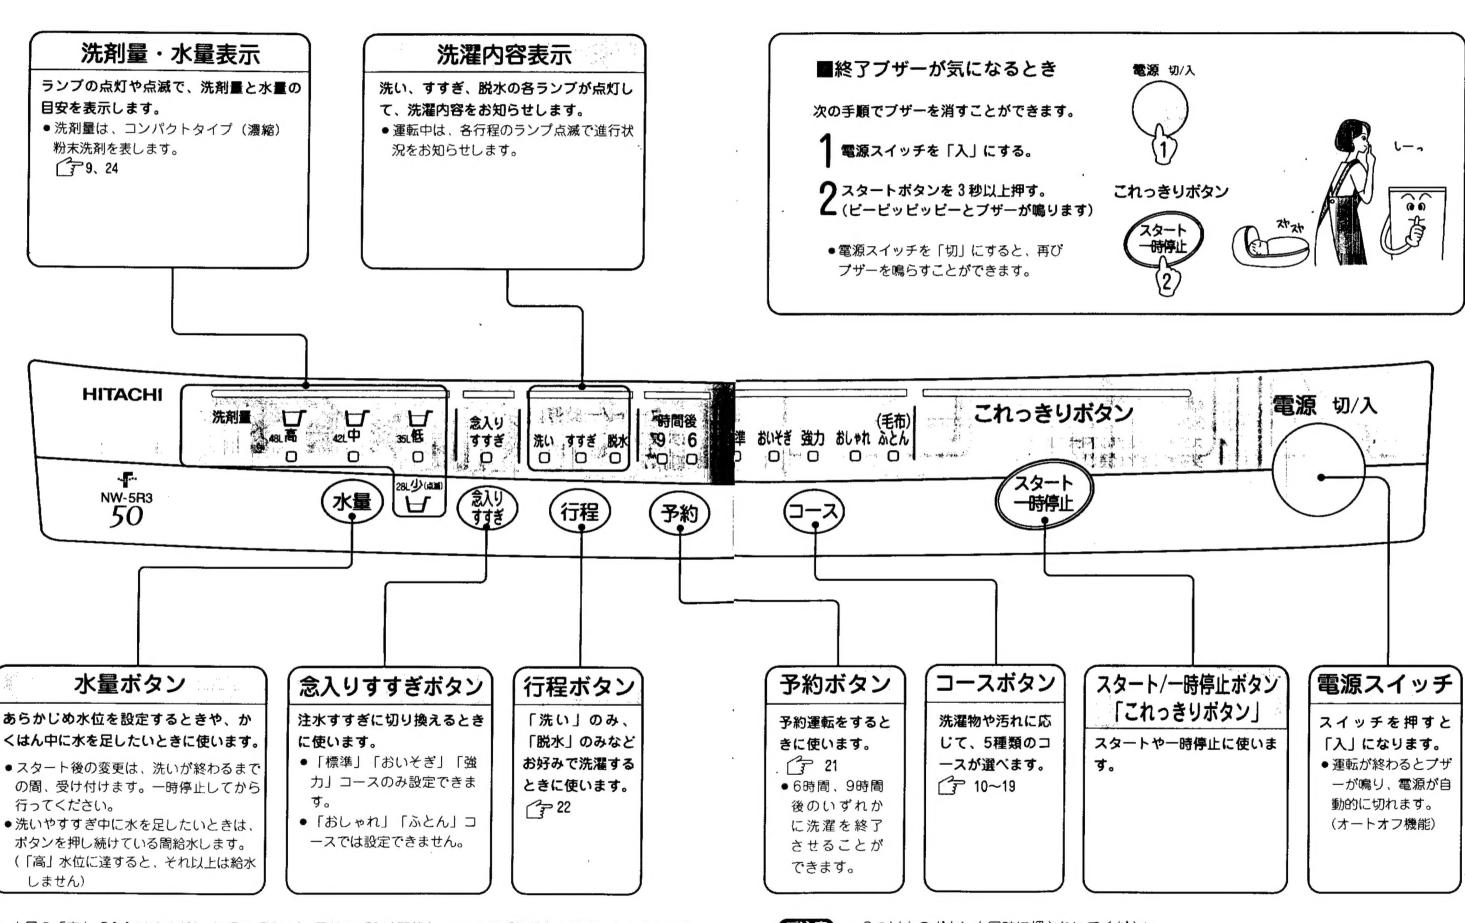

●水量の「高」、「念入りすすぎ」、行程の「洗い」、予約の「9時間後」、コースの「標準」を設定したときに2回続けて受け付け音がします。(ランプの基準点をお知らせするためです)

6

ご注意


●2つ以上のボタンを同時に押さないでください。 誤動作することがあります。

お洗濯を始める前に

排水ホースを倒す 排水ホースの先端をしっかりと


排水口に入れてください。

↑ 給水ホースを接続 ▲ し、水栓を開く

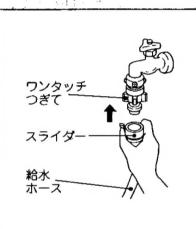

- スライダーを押し下げ、ワン タッチつぎてに差し込む。
- 🤈 スライダーを難して、「パチ ∠ ン」と音がするまで、給水ホ ースを押し上げる。

↑ 電源プラグをコン セントに差し込む

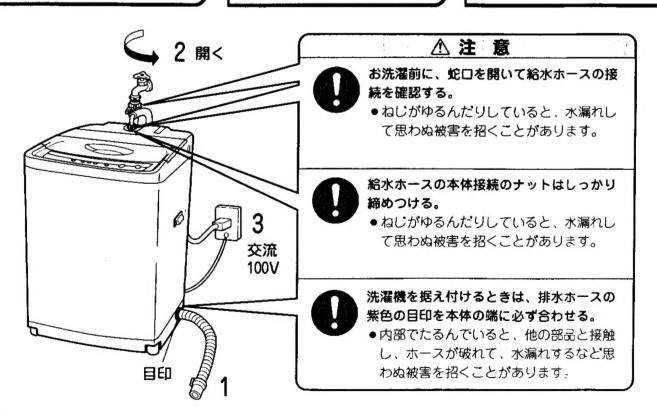




洗濯量の検知と洗剤量(目安)表示について-

洗濯量の検知について

センサーが洗濯物の量を検知して洗剤量(目安)と水量を表示します。



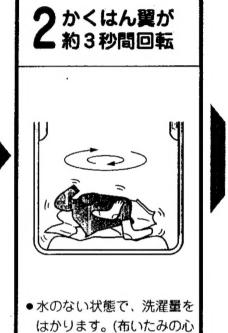



3 洗剤量(目安)と水量を表示

(洗剤量(目安)表示と投入量について)

洗剤量(目安)表示は、コンパクトタイプ粉末洗剤(水30Lに対し20gタイプの洗剤)の計量スプーンでの 投入量を表しています。

配はありません)

- ●洗剤量(目安)表示は、スプーンすりきり1杯で約35gのものを基準にしています。 (洗剤メーカーや銘柄によって計量スプーンの大きさが異なるものがあります)
- ●その他の洗剤の場合は、 24をご覧ください。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起 こる場合があります。
- ●詳しくは洗剤の表示に従ってください。
- ●「おしゃれ」、「ふとん」コースは、洗剤量(目安)を表示しません。

〈例〉「高」水位(48L)の場合



洗剤投入量

(約32g)



洗濯物の種類と全自動コースの選びかたー

この洗濯機には5種類の全自動コースがあります。 洗濯物の種類に適した全自動コースや洗剤の種類を選んで、上手なお洗濯 をしましょう。



| | · 海线 图 | | | A STATE OF THE STA |
|--|-------------|--|-------------|--|
| 洗剤物の煙類 | | | | お勧めの洗剤 |
| 一般の衣類(綿、合成繊維、混紡製品など) | 標準 | 洗濯物に適した内容で自動的に洗います。 | G12 | |
| | おいそぎ | 軽い汚れを手早く洗います。 | ₫13 | 合成洗剤 (粉末、液体) |
| 汚れのひどい衣類 (くつ下、スポーツウェアなどのどろ汚れ、 えり・そでなどのがんこな脂汚れ) | 強力 | 強めの水流でしっかり洗います。 | ₽13 | |
| 表示のある毛100%の製品、毛混紡のニット製品、ランジェリーなどのデリケートな衣類、 会 き 表示の衣類 | おしゃれ | 回転水流でやさしく洗います。 (お洗濯キャップMO-F53(別売り部品 (ア36)を使います) | 15 | ドライマーク衣類専用洗剤 液体中性洗剤 |
| 大物衣類(ふとん、毛布類) | ふとん (毛布) | ふとん水流でやさしく洗います。 (お洗濯キャップMO-F53(別売り部品 (ア36)を使います) | <i>=</i> 18 | 液体洗剤 |

- ●洗剤の使用量については 27 24 ●液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を使う場合は 27 25 ●粉石けんを使う場合は 27 26

簡単おまかせお洗濯(「標準」コース)・

センサーが洗濯物の質や量を 感知して、洗濯物に適した内 容で自動的に洗濯します。 (コースの内容は (デ 20)

ふたを閉めたあとは、洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。

洗濯物に水と洗 剤をしみこませ るため、槽がゆ っくり回転しな

低い水位で約30 規定水位まで給 秒間、かくはん 水します。

洗濯物の質を感 知し洗濯内容を 決めて洗いを始 めます。

がら給水しま



す。

翼が回転しま





電源スイッチを 入れる



● 自動的に「標準」コースがセット されます。

ク スタートボタンを



約3秒間、かくはん翼が回転し て洗濯量を感知し、洗剤量と水 量の目安を表示後、給水します。

洗剤を入れ ふたを閉める



洗剤量(目安)表示マークに従 って洗剤を入れます。

- ●液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上 剤を使うときは「ア 25
- ●粉石けん(天然脂肪)を使うと きは (ア 26
- ふたが開いていると、脱水が行 われません。

洗濯終了

ブザーの音で、洗濯終了をお知らせします。


●プザーが鳴り終わったら電源スイッチが自動的に切れます。 (オートオフ機能)



|すばやく洗う(「おいそぎ」コース)・

汚れの軽い洗濯物や、少ない量の洗濯物を手早く短時間で洗います。(コースの内容は 『デ 20)

電源スイッチを 入れ「おいそぎ」 コースを選ぶ

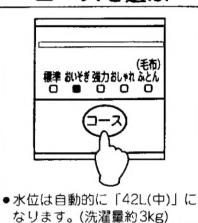

↑ スタートボタンを ∠ 押す これっきリポタン

つ 洗剤を入れ うふたを閉める 洗剤をよく溶かすために洗剤 は、給水の水が落ちる所に入 れます。 洗剤量(目安)表示マークに従 って洗剤を入れます。 ●ふたが開いていると、脱水が行

●軽い汚れの場合、洗剤量は通常の半分程度(5~6割)が適当です。 (洗剤量については (デ 24)

●汚れのひどい衣類を洗濯する場合、汚れ落ちが悪くなることがあります。

あとはブザーが鳴るまでおまか せください !!

われません。

【ごしごし洗う(「強力」コース)

スポーツウェア、くつ下など汚れのひどい衣類も「強力」コースを利用すれば、強めの水流でしっ かり洗います。(コースの内容は (デ 20)


⚠ 注 意



「強力」コースでお洗濯するとき、傷みの気になる衣類は洗わない

●衣類を傷める恐れがあります。

電源スイッチを入れ 「強力」コースを選ぶ

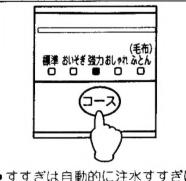

すすぎは自動的に注水すすぎに なります。(この場合念入りすす ぎのランプは点灯しません)

2 スタートボタンを 押す



3 洗剤を入れるためでは



って洗剤を入れます。

ふたが開いていると、脱水が行 われません。

あとはブザーが鳴るまでおまか せください !!



お洗濯キャップの使いかた


お洗濯キャップ(MO-F53)は別売り部品です。

「ふとん」コース、「おしゃれ」コースを利用する場合は、必ずお洗濯キャップをご使用ください。 お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体を破損する恐れがあります。

使用するコースとお洗濯キャップのセット位置

「おしゃれ」着洗いコース

ドライマーク表示の衣類 などを洗います。 15



掛ふとん・毛布など を洗います。 27 18



↑ 注 意



お洗濯キャップは図の状態では使用しない

●水の跳びはねやキャップの飛び出 ▮ しによりけがをしたり、本体を破 損する恐れがあります。




お洗濯キャップは「ふとん」「おしゃれ」コース 以外では使用しない

水の跳びはねやキャップの飛び出しによりけ がをしたり、本体を破損する恐れがあります。


お洗濯キャップの取り付けかた

にして、図のように曲げ、奥 側を先に槽に入れる。

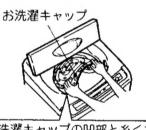


お洗濯キャップの凹部と糸くず取 リフィルターを合わせてからセッ トレてください。

正しくセットされていないと、お 洗濯キャップの飛び出しにより思 わぬ被害を招く恐れがあります。



お洗濯キャップの文字面を上 | 7 ①キャップ手前部を押して、 全体を槽の中に入れる。


(2)キャップ全体を強く下側に 押し、水平にする。

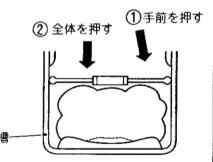

〈「おしゃれ」着洗いコースの場合〉 J お洗濯キャップをセット位置 まで押し下げる。 (予15



お洗濯キャップの中央リング 部を持って、洗濯物をはさみ 込まないよう流体パランサー に当たるまで軽く引き上げ



パランサー

糸くず取りフィルターのネッ ト部を、図のようにキャップ の上に出してください。



ご注意 ●洗濯物を傷めることがありますので、キャップ取り付け時には、洗濯物をはさみ込まないでください。

お洗濯キャップの取り外しかた

図のようにお洗濯キャップの 片側を押し下げる。



介 中央リング部を図のように持 ち、お洗濯キャップの外周部 が見えるまで引き上げる。



→ そのまま手前に引くように引 き出す。



- ●お洗濯キャッフ保管時には変形しないようにご注意ください。
- ●お洗濯キャッフは消耗品ですので、破損した場合はお近くの販売店でお買い求めください。(予36)



ドライマーク表示の (「おしゃれ」着洗いコース) **-**


、₹ステデ表示のある毛100%の製品、毛混紡のニット製品、ランジェリーなど のデリケートな衣類、ドライマーク 🖾 、 🏞 🖾 表示の衣類をかくはん 翼を向さずに洗濯槽を回す回転水流でやさしく洗い上げます。 ただし、素材によっては洗えないものもありますので、お洗濯の前に確認 してください。(コースの内容は (デ 20)



■洗えるもの、洗えないものの確認

洗えるもの

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ カシミヤなど)
- スラックス、スカート
- ●ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- ●学生服、セーラー服
- ランジェリー類

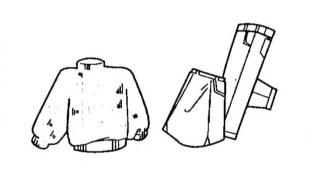

洗えないもの

- ●皮革製品、皮革装飾品
- ●装飾物(羽、毛皮など)のついた衣料
- ●レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- ●色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ■ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用 したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をした もの
- ●絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸) を使用したもの(特に織り柄)
- ◆ベルベット、コール天などのパイル地

ご注意

取扱絵表示および素材表示のないものは、クリー ニングに出すことをお勧めします。

ご注意

▶記以外のものは、洗剤の説明書に従ってください。

■色落ちの確認

●色落ちしそうなものは、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。 (白いタオルなどに洗剤液を含ませ、目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないかを確認してください) 色落ちがあった場合はお洗濯しないでください。

ご注意

ドライマークの衣類をお洗濯するとき

お湯や風呂の残り湯は使用しない。

● 乾燥後の縮みが大きくなったり、風呂の残り湯に入浴剤が入ってると、入浴剤の色素で洗濯物が染まる恐れが あります。必ず水を使用してください。

洗剤は適正な量を使用する。

●指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちにはあまり差はありません。逆にすすぎが不十分になり、衣類を傷 める原因になります。

漂白剤は使わない。

●漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。

ドライマーク表示の衣類を洗う(続き)

ご使用前に「ア14を必ずお読みください。

- お洗濯キャップMO-F53(別売り部品 (ア36)を必ずご使用ください。
- ●「おしゃれ」コースの予約運転はできません。(コースの内容は ごご20)


準備(前処理)

- シミやひどい汚れがある場合 は、前もって汚れを落としてお きます。
- ボタンやししゅうがついている 衣類は、裏返しして洗います。
- 縮みが大きくなった場合、元の 形に修正するために型紙を取っ ておくと便利です。



洗濯物を入れお洗濯 キャップをセットする



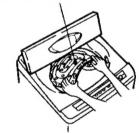

- 洗濯物は洗濯槽いっぱいに均一 に広がるように、きちんとたた んでから入れて、お洗濯キャッ ブで押さえてください。
- *脱水時の片寄りと、形くずれ を防ぐためです。
- お洗濯キャップなしでは、洗わ ないでください。
- 洗える量は 1.0kg以下です。


● 電源スイッチを入れ、 ▲「おしゃれ」コースを選ぶ



- ●水位は、自動的に「少」になりま す(「低」のランプが点滅)。 「低」水位への切り換えも可能
- ●洗濯物が水にひたる水位が適当 です。

「おしゃれ」コースの運転内容 洗い(12分) 排水→脱水

回転水流+つけおき(2回繰り返し)



洗濯槽回転 3~5秒

(30秒) (1.5分)

回転水流十つけおき

排水→脱水

2回繰り返し

洗剤を入れる

液体洗剤 注入口

- (き) 表示の衣類を洗うとき は、ドライマーク衣類専用の洗 剤(液体)をお使いください。 **★★↑** 表示のあるものは、中 性洗剤(液体)も使えます。
- ●使用量などは洗剤の説明書に従 ってください。
- ●液体洗剤を水でうすめて、液体 洗剤注入口から静かに入れてく ださい。 (字 25
- 粉末洗剤は溶けにくいので、使 用しないでください。


ふたを閉めて スタートボタンを押す



- ふたは必ず閉めてください。 (ふたを開けると洗濯槽の回転が 止まります)
- あとはブザーが鳴るまでおまか せください!!

洗濯が終わったら

- ●洗濯が終わったら、できるだけ 早く洗濯物を取り出してくださ い。そのままにしておくと、し わになります。
- ウール、アンゴラ、カシミヤな どのセーターは、形を整えて日 陰で平于しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干し にすると形くずれが防げます。



ブラウスやワンピースは形を整 えて日陰でハンガーに干します。

■お洗濯のポイント

シミの落としかた

- 裏にタオルを当て、 洗剤の原液をつけ、 ブラシなどで軽くた たいて落とします。
- ◆そで□、えり、すそ やポケット回りの汚 れは、洗剤の原液を つけて、ブラシで一 定方向にこすってく ださい。




■お洗濯キャップのセット位置

●お洗濯キャップをセットする位置(高さ)は、洗濯槽 と糸くず取りフィルターに凸部を設けていますの で、凸部の下側にキャップをセットしてください。

洗濯槽の凸部

糸くず取りフィルターの凸部







●ブラウスなど薄手のものを洗う場合、お洗濯キャッ プで押さえられないときは、タオルなどを入れて、 洗濯物の高さを調整し、脱水時に片寄らないように してください。

■仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをか け、形を整えます。

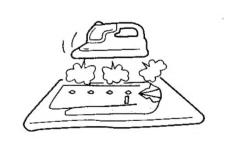

スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて 元の形までのばし、形を整えます。

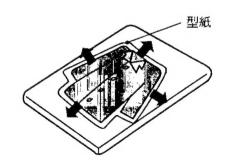

お洗 濯

C



掛ふとん・毛布を洗う(「ふとん」コース)

洗濯槽が回転する「ふとん水流」と「つけおき」でふとんに無理な力を加えな いで、掛ふとんや毛布をやさしくていねいに洗い上げます。

- ●お洗濯キャップMO-F53(別売り部品/デ 36)を必ずご使用ください。
- 「ふとん」コースの予約運転はできません。(コースの内容は ② 20)



電源スイッチを入れ 洗剤を入れる




液体洗剤を水で2倍にうすめてご使用ください。 ₹ 25

(濃縮タイプ 40mL、一般タイプ 64mL)

- 水量は自動的に「高(48L)」になります。
- 粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。
- 羽毛の掛ふとんを洗う場合は、液体中性洗剤をご使 用ください。
- ●ソフト仕上剤を使うと、全体がふっくらと仕上がり ます。


? 掛ふとんまたは毛布を入れ ▲お洗濯キャップをセットする

掛ふとんまたは毛布を洗濯槽に入れ、お洗濯キャ ップをセットします。「〒14



●掛ふとんのえり口など汚れのひどい部分は、あらか じめ液体洗剤などで汚れを落としてください。

3 「ふとん」コースを選びスタートボタンを押す

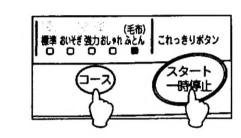

- すすぎは、自動的に注水すすぎになります。(この場) 合「念入りすすぎ」のランブは点灯しません)
- (行程内容 (子 20) ふたは必ず閉めてください。(ふたを開けると洗濯槽

洗濯槽が回転(4~5秒)

約2.5分間繰り返す

- の回転が止まります) 洗濯中に掛ふとんや毛布に水がしみとおらないとき
- は、下に押し込んでください。

洗濯が終わったら


「ふとん」コースの洗い運転

4回繰り返す(76分)

休止(12~13秒)

風通しのよいところで自然乾燥させます。 (掛ふとんの場合は、晴天の日で約4時間かかりま

つけおき



- 財ふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。ま た時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら仕上が ります。
- ●毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並み をそろえると、きれいに仕上がります。


あとはブザーが鳴るまでおまかせください!!

■洗濯できる掛ふとん

- ●中わた材質が化せん(ポリエステル)の掛ふとん (例:肌掛ふとん、中わた質量 1.4kg など)
- ◆中わた材質が羽毛の掛ふとんで → 、 表示のあるもの (幅 125cm × 180cm 中わた質量 0.5kg 以下のもの)

で注意


- ◆中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。
- ■洗濯できる毛布
- たんと表示されている毛布。
- ●アクリル、またはポリエステルのシングルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布 織毛布(幅140cm×長さ200cm以下、1枚の重さが3.0kg以下)
- ■電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。
- **■その他洗濯できるもの**(小物の洗濯には、低い水位を設定してください)
 - ★★★ 表示のベッドパット
 - ★ 表示のまくら、クッション (中わたが化せん(ポリエステル)のもの)







掛ふとん・毛布の入れかた






| 7 掛ふとんは中わたの空気を追 い出すように、少しずつ入れ ます。



■取り出しかた

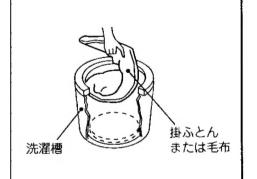

入れたときと逆に少しずつ引き上 げます。



洗濯行程について

各コースの洗濯行程について説明します。

きめ細かな洗濯をするために、ちょっと複雑な洗濯行程内容になっています。洗濯機が、今どの行程をどう動いているか知りたい方への情報です。



| コース(種) | の類 | 自動設定 水 位 | 洗り(物) | ग्रह | 说 (1) | 所要時間 (約) |
|--------|----|----------|----------------|---------|----------------|-------------------------|
| 標準 | Ė | 高少少 | 9分 6分 | ためすすぎ2回 | 5分 111 | ** 42分 ** 42~29分 |
| おいそ | ぎ | Ф | 3 分 | 注水すすぎ1回 | 5分 | 22分 25~21分 |
| 強力 | כ | 高少少 | · 12分 9分 | 注水すすぎ2回 | 8 分 | 47分 50~41分 |
| おしゃ | n | 少 | 12分 | ためすすぎ2回 | 1分 | 28分 |
| ふとん | , | 高 | 76分 | 注水すすぎ2回 | 8分 | 1145 |

『ちょっと一言』

- ●「標準」と「強力」コースの所要時間は、1回の給水時間を約3分(水量15L毎分、高水位のとき)とした場合で、 水圧により変わります。
- その他のコースの給水時間は、各コースの自動設定水位まで15L毎分で給水した場合で計算しています。
- ●所要時間の□■■例内は標準状態の時間です。
- すすぎ行程では脱水を行い、すすぎ効果をよくします。
- ●すすぎ行程の所要時間の目安は「排水」1分、「脱水」3~5分、「給水」3分、「かくはん」2~3分で計算しています。
- ●「念入りすすぎ」ボタンを押し、ランプが点灯しているときは、上表の「ためすすぎ」が「注水すすぎ」に変わります。(「おしゃれ」コースは変更できません)

ご注意 ●水道水圧が高いと給水音が大きくなることがあります。音が気になる場合は水栓を絞ってお使いください。

コースの切り換えについて

スタートボタンを押したあとは、コースの切り換えはできません。


● コースを切り換えるときは、いったん電源スイッチを切ってから行ってください。



予約タイマーで洗う


お洗濯の仕上がり時間を6時間後、9時間後にセットできます。 出かけている間に洗うとか、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。 (「おしゃれ」コース、「ふとん」コースは予約運転できません)








2仕上がり時間を選ぶ

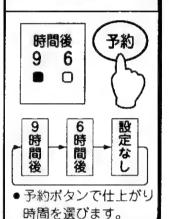

3 コースを選び、スタートボタンを押す

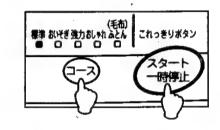

- 約3秒間、かくはん翼が回転し、洗剤量の目安を表示します。
- 予約の仕上がり時間のランプ以外は消えます。

⚠洗剤を入れ、ふたを閉める

洗剤投入トレイのつば部を持って手前に倒し、洗剤を平らに入れます。(トレイは倒したまま)

- 濃縮(粉末)合成洗剤専用です。
- ●予約運転が終わったら、必ずトレイを元の位置に戻してください。
- ●仕上がり時間に合わせて、運転を開始します。
- ●洗剤投入トレイが外れたときは (デ 28)

お願い

●洗剤投入トレイがぬれていると洗剤がこびりつきますので、乾いた布でふいてください。



- 洗剤投入トレイ

· つば部 (2か所)

ご注意

- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- ●洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- ●衣類のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。

こんなときには

- 予約内容を確認したいとき:予約ボタンを押している間、予約内容を確認できます。
- 予約タイマー運転を取り消すとき:電源スイッチを「切」にしてください。
- 給水量が少なく(約10L/分以下)洗剤トレイに洗剤が残るとき:洗剤を白物のハンカチなどに包み、洗剤がこぼれないように、槽の中央付近に押し込んでください。


お好みで洗濯する

洗いや脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせて運転する ことができます。


1 電源スイッチを入れ 「標準」コースを選ぶ



2 お好みの内容を選ぶ

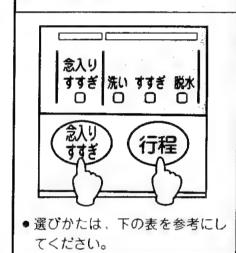


3 スタートボタン を押す

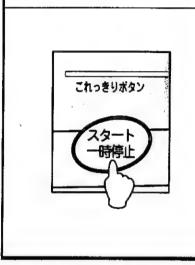

あとはブザーが鳴るまでおまか せください!!

水量ボタンの使いかた

ボタンを押すごとにランプが移動します。

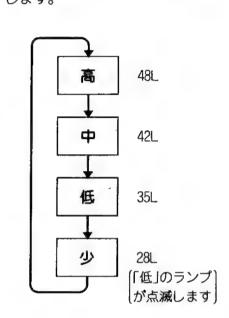

ちょっと一言

洗いやすすぎ中に水を足したいとき

「水量」ボタンを押し続けます。押し続けている間給水します。

強い水流で洗いたいとき

「強力」コースを選んでから、お好みの内容をセットします。

| こんな場合に | 5 | ボタン操作(電源ス | | | イッチを「入」にしてから)。 | | | てから) | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-------|---------|----------------|----------|------|------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| こんな物口に | コース | 1 水量を選ぶ | 2 ⊐- | -スを選ぶ | | ランプ | | 3 क | すぎ方式を選ぶ | 運 | 、取べり | |
| お好みの水量、すすぎ方式 でお洗濯するとき | 洗い→すすぎ→脱水 | 水量 | 最初に設定 | されています。 | | | | 製 加 | 念入りすすぎの設定が ないと、ためすすぎに なります。 | 洗い〉 | ਰੁਰੁਣ | 脱水 |
| 洗濯液を2度使うとき (ごご 27) | 洗いのみ | (水量の設定がな) | 行程 | (1回押す) | 5 | |) [] | | _ | 洗 い | 洗濯液は残った | まま停止します。 |
| しわが気になる洗濯物を脱 水しないとき | 洗い→すすぎ | サーが自動的に | 行程 | (2回押す) | | | | 到 | (念入りすすぎの設定が ないと、ためすすぎに なります。 | 洗い〉 | 7 7 7 - | すすぎ液は残ったまま P止します。 |
| 槽の水を排水したいときや、 干す前に脱水したいとき | 排水のみ、脱水のみ | | 行程 | (3回押す) | | |) = | | _ | | 分)して脱水します。 排水が始まったら) ください。 | 脱水 |
| 洗った洗濯物をすすいで脱 水したいとき (ごア27) | すすぎ→脱水 | 水量の設定がないときは、 「高」水位になります。 | 行程 | (4回押す) | | . | • | 意入り | 念入りすすぎの設定が ないと、ためすすぎに なります。 | すすぎの前に排水 (約1分)して、脱 水をします。 | ववह | 脱水 |
| どろ汚れ、ひどい汚れをあ らかじめ落とすとき | 洗い→脱水 | 水量 (水量の設定がない) ときは、センサーが 自動的に決めます。) | 行程 | (5回押す) | | |] = | | _ | 洗べい。 | | 脱水 |




洗濯量と洗剤量について一

| 洗 | 水 | 水 | 洗剤量 | לאעב | トタイプ | 従来タイプ 水30Lあたり | 粉石けん。 |
|-----------|---|-----|--------|------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 洗濯量 | 位 | 量 | (目安)表示 | 水30Lあたり20g 粉末 | 水30Lあたり25mL 液体 | 40gおよび40mL 粉末(液体) | |
| 5kg 4— | 高 | 48L | | 32g | 40mL | 64g(64mL) | 64g |
| 3 | Ф | 42L | | 28g | 35mL | 56g(56mL) | 56g |
| 1— | 低 | 35L | | 23g | 29mL | 47g(47mL) | 47g |
| | 少 | 28L | | 19g | 23mL | 37g(37mL) | 37g |

- ●洗剤量(目安)表示は、スプーンすりきり1杯で約35gのもの(水30Lに対し20gタイプの洗剤)を基準にしています。 計量スプーンの大きさが異なる場合は、洗剤の表示に従って水量に合った量の洗剤を使用してください。
- ●軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。
- ●洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。

■洗濯量について

- ●表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。 洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では洗える量は表示の7~8割が適当です。布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

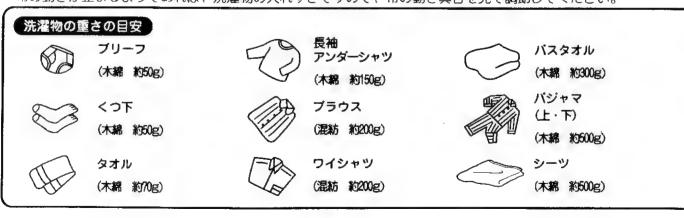



液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う 一

液体洗剤・漂白剤の使いかた

液体洗剤

水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。

予約運転のときは、2倍にうすめてご使用ください。


漂白剤

洗い始めに水でうすめて、注入口から静かに流 し込みます。




ご注意

- ●使用量および使いかたについては、液体洗剤、漂白剤の表示に従ってください。
- ・漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。
 変色、布破れの原因になります。

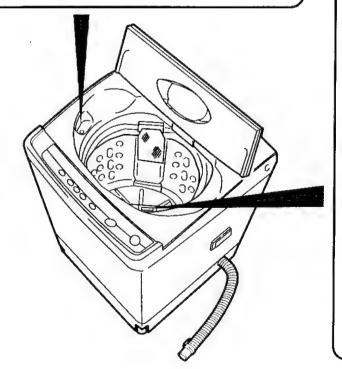


ソフト仕上剤の使いかた

電源スイッチを入れ、お好みのコースを選び、 スタートボタンを押す。



2水量表示に従って、ソフト仕上剤を入れる。





- ●ソフト仕上剤が注入口に入れにくい場合は、洗濯 槽を片側に寄せるか、注入ケースを外して入れて ください。
- ●ケースの取り付け、取り外しかたは(プア30)
- ●ソフト仕上剤は、脱水槽の回転を利用して投入する方式のため、注入ケースに入れた仕上剤は中間 脱水のたびに注入ケース内の室を移動して見えなくなり、最終すすぎの前に槽内に投入されます。

〈ソフト仕上剤量の目安〉

| 水 | | 28L (少) | 35L (低) ※ | 42L (中) | 48L (高) |
|------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| ソフトム | 濃 縮 タイプ | 6mL | 8mL | 9mL | 11mL |
| 上剤量 | ー 般 タイプ | 19mL | 23mL. | 28mL | 32mL |

- 濃縮タイプ:水30Lに6.6mL使用の場合。
- 一般タイプ:水30Lに20mL使用の場合。
- (濃縮タイプは固まりやすいので、水で2倍にうすめて入れてください)

ご注意

- ●洗剤は適量をご使用ください。多すぎると、すすぎ効果・ソフト仕上剤の効果が落ちます。
- ・脱水運転中にふたの開閉をしないでください。ソフト仕上剤の投入時期が早まり有効に働きません。
- ●ソフト仕上剤を注入したまま、長時間放置しない でください。注入ケースの中で固化し、動作不良の 原因となります。
- ●洗濯機が傾いていたり、給水中に槽を傾けたりすると、注入口に水が入る場合があります。(仕上剤の効果が失われます)
- ●ソフト仕上剤自動投入口のお手入れは(2)30)

Manager of the Minister of the person

粉石けん(天然油脂)を使う —

洗濯機で直接溶かす場合

電源スイッチを入れ水量を「少(28L)」にセットし、運転を始める。





- 2 かくはんが始まったら 粉石けんを入れ、2分 ほど運転する。(洗剤 量は洗濯物の量で決め ます (子24)
- 3 粉石けんが溶けたら電源スイッチを「切」にして、洗濯物を入れる。
 - ●洗濯物を十分、洗濯液 に浸します。
- 4 電源スイッチを「入」に して、お望みのコース と水量を選び運転する。

粉石けんが溶けにくいとき

1 パケツなどに30℃ぐら いのぬるま湯を約5L用 意する。



- 2 十分かき回しながら適 正量の粉石けんを少し ずつ入れる。
 - 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしない よう、十分溶かしたあと、槽に入れます。

ちょっと一言

●粉石けんを使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。

ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや、においの原因になります。
- ●使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れたりしますと、完全に溶けない石けん分や石けんかすがホースや 槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

次の場合は粉石けんを使用しないでください。

- ●予約運転のとき
- 槽内で固まる恐れがあります。
- ●「ふとん」コースや「おしゃれ」コースのとき粉石けんが溶け残ったり、つけ置洗いにより、黄ばみや黒ずみの恐れがあります。

C

洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う —


洗濯液を2度使うとき



- 2回目の洗濯物を入れ、お望みのコースで洗濯する。
 - 洗濯物に応じた水量をセットします。



- **3**1回目に洗った洗濯物を「すすぎ」「脱水」 する。 ② 22
 - 洗濯物に応じた水量をセットします。

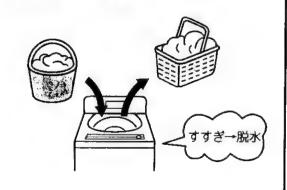

洗濯のりを使うとき

■洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限ります。

- ◆上記以外ののりは、洗濯機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。
- ■洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にして ください。

- ■のり付けできる量 1.2kg以下(子24
- 1 洗濯が終わったら、のり付けしたい衣類を 槽に入れる。
- 2電源スイッチを入れる。
- **3洗い、脱水をセットする。** ●行程ボタンを5回押してください。 ② 22
- 4 水量を「低(38L)」にセットし、 スタートポタンを押す。
- **5** かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを入れ、ふたを閉める。

ご注意

●のり付けした衣類は、乾燥機で乾かさないでください。


のり付けしたあとは

残った洗濯のりを流すため必ず槽洗浄をしてください。

- 電源スイッチを入れる。
- 3スタートボタンを押す。

ひと工夫した洗いかた

傷みの気になる洗濯物(ランジェ リーなど)はネットに入れる



ひもは結んで、ファスナーは 閉める

◆ 衣類やファスナーの傷みを防ぐた めです。

先に槽に入れる




●大物衣類や水に浮きやすいもの(化 せんなど)は底に入れてください。 布の動きがよくなります。

どろや砂は必ず取り除く

大物や、水に浮きやすいものから|毛玉が気になるときは裏返しに する



汚れのひどい所には、あらかじめ 洗剤をすり込む





使用上のご注意

鋭利な物でボタンを押さない



破損・故障の原因になります。

火気を近づけない ストーブ、たばこなど。



変形や火災の原因になります。

脱水中に、はみ出さないために

ジーンズなどの厚手のものは、均一 によく押し込んで洗濯してください。

・脱水中にはみ出し損傷する恐れが あります。

脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止する

修理を依頼してください。けがの原因になります。



お手入れのしかた

洗剤投入トレイのお手入れ

洗剤投入トレイに洗剤がこびりついた ときは、トレイを開いて柔らかい布で ふき取ってください。

こびりつきがひどい ときは、ホースで水 をかけながら、布で ふき取ってください。





で注意

● 開いた状態で無理な 力を加えないでくだ さい。外れる恐れが あります。

洗剤投入トレイが外れたときは

洗剤投入トレイの左側の ピンを注水口のピン穴に 差し込む。



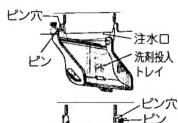

(お願い)

●洗剤投入トレイを使用しないときは、必ず元の位置(閉じた状 態)に戻しておいてください。



お手入れのしかた(続き)


ご使用後は、次の手順でお手入れをしてください。

洗濯槽のお手入れ (清潔に洗濯するために)

ステンレス槽は石けんかすやかびがつきにくくなっていますが、長時間のご使用で、石けんかすが発生し衣類 を汚すことがあります。

約2か月に一度、次の手順で洗濯槽を洗ってください。

電源スイッチを「入」に して「洗い」のみをセッ トする。 🝞 22



↑ 水量を「高(48L)」にセ ットし、スタートポタ ンを押す。


満水になって、かく はんが始まったら水 量ポタンを押し続 け、給水が止まるま で水を追加してくだ さい。



↑ 市販の酸素系漂白剤250g(約1本)を洗濯槽 うに入れる。

「洗い」のみの運転が終わったら、そのまま 4 約2時間放電する。

┏「すすぎ→脱水」をセットし ↑ て運転する。 🝞 22



お願い

- ●漂白剤は、ご使用の漂白剤の注意書きをよくお読 みになってお使いください。
- ◆約40℃のお湯をご使用になると、さらに洗浄効果 が上がります。
- 万一、石けんかすが発生した場合には、別売りの 洗濯槽クリーナー(1736)をご使用ください。

さびにご注意

ステンレス槽は、さびにくい性質を持っていますが、次のような場合には、さびが発生することがあ ります。

①ヘアピンやピンなどの、さびやすい鉄製品が槽に残り、接触したまま放置したとき。 ②赤さびや鉄粉などの混じった水が槽内に入って、赤さびが槽に付着したとき。

さびに気がついたら、市販のクリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてくださ い。(詳しくは洗剤の表示をご覧ください)

●金属たわしなどは槽を傷つけ、槽がさびやすくなりますので使用し ないでください。




さびの発生を防ぐために、次のことをお守りください。

- ●長期間、槽に水を入れたままにしないでください。
- 塩素系の漂白剤を槽に入れたまま、長期間放置しないでください。

お手入れのしかた(続き)

糸くず取りフィルターの お手入れ (毎回のお洗濯ごとに必ず)


フィルターわくを外す。

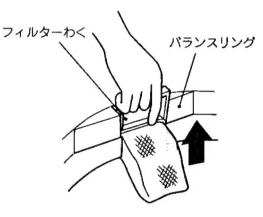

↑ フィルターのネットを裏返して、糸くずを 人水中で洗い落とす。



3フィルターわくを確実に差し込む。

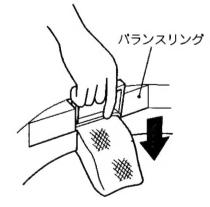

(お願い)

糸くず取りフィルターは消耗品です。 ネットが破れたときは、販売店でお買い求めくだ さい。(部品番号NW-6S3-010) 7 36

ソフト仕上剤自動投入口 のお手入れ

ソフト仕上剤注入ケースを、10回に1回程度 取り外して洗ってください。長期間洗わない と、ケース内でソフト仕上剤が固まることが あります。

外しかた。

①ケースを手前に引くよ うにして外します。

取り付けかたる

②ケースは確実に取り付 けてください。

● 確実に取り付けない れがあります。




と、運転中に外れる恐 ソフト仕上剤注入ケース

ソフト仕上剤注入ケースを外したときに奥の 壁面(A部)にソフト仕上剤が付着し、汚れが ひどいときには

4 ホースで水をかけなが ら、壁に付着したソフ ト仕上剤をプラシなど / で洗い落とす。

↑「脱水」のみをセットし、 【 脱水を約1分間行う。 3 22

> ●たまった水を排出する ためです。

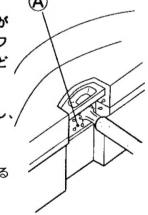


(お願い)

●冬期には、ケース内に残っている水分が凍結す ることがあります。 このようなときはケースを外して、約40℃程度 のお湯に10分ぐらい放置して、よく水を切って からご使用ください。

凍結の恐れのあるとき

▲ 水栓を閉じて、給水ホースを外す。 (外しかたは 🚰 32)





→30秒ぐらい運転して止める。 → 給水ホース内の残水を抜きます。

⚠ 排水ホースを倒す。



5 「脱水」のみをセットして、30秒ぐらい運転 する。 22

電源スイッチを「切」にする。

槽と排水ホース内の水を抜き、排水バルブ を開いたままにするためです。

もし凍結したときには

4】給水ホースを外し、約40℃程度のお湯に つける。

↑ 槽に約40℃程度のお ☑ 湯を入れて、放置す

↑ 給水ホースを水栓に → 接続し、洗濯機が給 水、排水するか確認 する。




給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

▲ 水栓を閉じて、給水ホースを外す。 (外しかたは (ア 32)

夕給水口の網にたまったごみを取り除く。

●ごみが取れにくいときは、網を外して掃除 します。

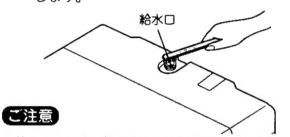

外した網は必ず元に戻してください。戻さない と給水弁の故障の原因になります。

本体のお手入れ

本体やパネル部の汚れは、 柔らかい布でふき取って ください。



△警告



お手入れするときなどでは、本体各部に 直接水をかけない。

ショート・感電の原因となります。

ご注意

- ◆ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性 洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふい たり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従っ てください。
- ・洗濯機のふたなどのプラスチック部分に洗剤が ついたときは、すぐにふきとってください。 放置すると傷むことがあります。



据え付け

洗濯機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。 詳しくは、「据付説明書」をお読みください。

↑ 警告



アース線は必ず取り付ける。

●アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事 店または販売店にご相談ください。

注 意



お洗濯前に、蛇口を開いて給水ホースの接続を確認する。

●ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

給水ホースの取り付けかた・外しかた

ワンタッチ

つぎて

スライダ-

スライダー

■取り付けかた

- スライダーを押し下げ、 ワンタッチつぎてに差 し込む。
- スライダーを離して、 「パチン」と音がするま で給水ホースを押し上 げる。
 - 給水ホースをひっぱり、 簡単に抜けないことを 確認します。

■外しかた

水栓を閉じる。

- ↑ スタートボタンを押し て約10秒間運転する。
 - 外すときの水の飛び散 りを防ぐためです。
- つめを外し、スライダ 一を押し下げながら、 給水ホースを外す。

深 機本 体

ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口 にしっかり締めつけます。

企注意



給水ホースの本体接続のナットは しっかり締めつける。 ◆水漏れの原因になります。

the state of the state of the





- ユニオンナットの締めつけが十分でないと、 水漏れします。
- ◆外すときは、ユニオンナットをゆるめて外し ます。

除湿形乾燥機と組み合わせるとき

ドレン用キャップを開ける。(洗濯機の右側後部)

/内部のパイプに乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む。

- 乾燥機の排水ホースをひっぱってみて、簡単に抜けないことを確認する。
 - ●水栓につながないでください。
- 乾燥機運転時には、必ず洗濯機の排水ホースを倒してご使用ください。





故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。

The second second second

| 症状 | ランプの点滅 | 点検するところ | 運転を再開するとき |
|------------|---|---|---|
| 運 転 しない | | ●ヒューズ、プレーカーが切れていませんか。●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 | |
| 給 水 しない | | ◆水栓が閉じていませんか。◆水道が凍結したり断水していませんか。◆給水口の網にごみがたまっていませんか。 | ● 一時停止ボタンを押し て、異常の原因を取り |
| 排 水 しない | (毛前 洗いすぎ 飲水 標準 放送 強力 乱体 込ん □ 東 □ 東 東 東 東 東 (| 排水ホースを倒していますか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースの先端が水につかっていませんか。 排水ホースや排水口に砂やどろなどが詰まっていませんか。 内部の排水ホースが凍結していませんか。 | 除き、スタートボタン を押します。 |
| 脱 水 しない | (毛布) 洗いすすぎ脱水 標準 松代き強力 む(帆) 込ん。 ローロー海・海・海・海・海・海・海・ | ● ふたが開いていませんか。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。 | ふたを閉じてください。洗濯物の片寄りを直し、 ふたを閉じてください。 |

故障かなと思ったら(続き)・

The Mandage State of the

こんなときは故障ではありません

| 症状 | 原。公因人 |
|--|--|
| 初めて使用するとき、排水ホース から水が出る。 | ●工場の性能テスト時の残水です。 |
| 給水ホースをセットして、水栓を 開くと水栓から少量の水が出る。 | ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に時 間がかかるためです。 |
| 洗濯の途中で給水する。 | ●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。 |
| 予約運転時、仕上がり時間を過ぎ ているのに、運転が終わらない。 | ● 給水量が少ない場合は、仕上がり時間を超えて運転することが あります。 |
| すすぎの前の脱水時に、脱水が止 まって給水する。 | ●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、洗濯機が正常な場合でも脱水20回に1回 程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わります。 |
| 最後の脱水時に、脱水が止まり表 示がすすぎになって給水する。 | ●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、洗濯機が正常な場合でも脱水20回に1回 程度は働くことがあります) 給水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度 脱水します。 |
| 脱水の初めに間欠的に脱水する。 | ●脱水を効果的に行うためです。 |
| 槽を手で動かすと、「シャワシャ ワ」という音がする。 | ・脱水時の振動を低減するための流体パランサーの水の音です。 |
| バケツなどで給水しても、排水さ れてしまう。 | ●排水や脱水の途中で電源スイッチが切られると、排水バルブが 閉じません。→電源スイッチを「入」にしてから、水を入れて ください。 |
| 「念入りすすぎ」を設定していな いのにランプは点灯しないで、注 水すすぎになる。 | 「強力」「ふとん」コースを選んだときのすすぎ すすぎ前の脱水時に、洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたとき。すすぎ効果を得るためです。 洗濯物の量が多く、ごわごわした衣類を洗濯するとき。センサーの感知により、念入りにすすぎを行うためです。 |
| 糸くず取りフィルターから、水が 流れ出ない。 | ●洗濯物の質や量により、水位が低くソフト水流で洗濯されたとき、かくはん翼の回転数が下がりますので、糸くず取りフィルターから水が流れ出ない場合があります。 |

電源オートオフ

- 1. 運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。
- 2. 次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。 ①一時停止の状態 ②ふたを開けたままの状態 ③33ページのような異常報知状態
- 3. 電源スイッチを入れて、スタートボタンを押さないで、5分放置したときは電源ス イッチは自動的に「切」になります。



保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき 内容をよくお読みのあと、大切に保 存してください。

一保 証 期 間・ お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

洗濯機の補修用性能部品の最低保有 期間は、製造打ち切り後6年です。 この期間は通商産業省の指導による ものです。

補修用性能部品とは、その商品の機 能を維持するために必要な部品で

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売 店のアフターサービスを受けられ なくなる場合は、前もって販売店 にご相談ください。ご転居先での 日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転 居に際しても部品の交換は不要で

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙 (黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

33~34ペーシに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

| 8 | | 名 | 全自 | 動電気 | 洗濯 | 幾 | | |
|----|-----|----|----------|--------|------|-------|-----|--|
| 形 | | 名 | | NW-5R3 | | | | |
| お買 | い上 | げ日 | 年 | | 月 | B | | |
| 故隆 | ●の社 | 犬況 | できる | だけ | 具体的 | に | | |
| Z | 住 | 所 | 付近の目印なども | 併せて | てお知り | うせくださ | らい。 | |
| お | 名 | 前 | | | | | | |
| 電 | 舌番 | 号 | | | | | | |
| 訪問 | ご希望 | 望日 | | | | | | |

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金で |技術料||す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 など設備費、一般管理費などが含まれます。 修理に使用した部品代金です。その他修理に

> 付帯する部材などを含む場合もあります。 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費

出張料 用です。別途、駐車料金をいただく場合があ ります。

一般家庭用以外でご使用になるとき

部品代

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に 比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(クラッチ、ベルト、プーリー、フィルターなど)が必要になるこ とがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。 ●このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

★長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)

・脱水槽が止まりにくい。

- ●焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な
- 音や振動がある。
- ●本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- ●据え付けが傾いたりグラグラしている。
- ■スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- ◆その他、異常・故障がある。

ご使用 Ф

このような症状の ときは、故障や事 故防止のため、ス イッチを切り、コ ンセントから電源 プラグを抜いて必 ず販売店に点検 修理をご相談くだ さい。